
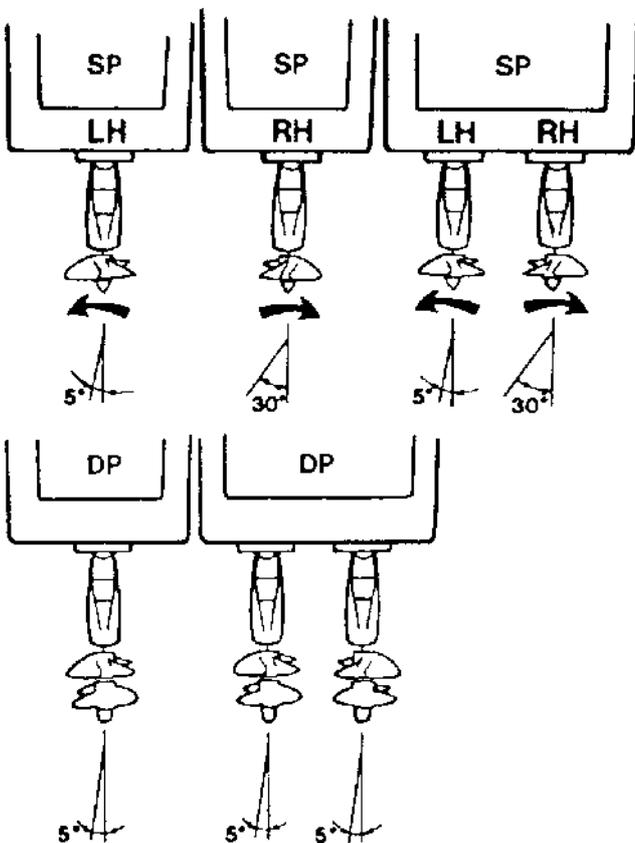


Einstellung der Trimmflosse

Die Trimmflosse ist ab Werk auf 5° backbord eingestellt. Nach der Montage muß die Trimmflosse kontrolliert und wenn erforderlich nach den nachstehenden Bildern eingestellt werden.

HINWEIS! Dies ist eine Grundlageneinstellung. Eine genaue Einstellung kann nur nach Durchführung eines Test mit ausgeschalteter Servoeinheit vorgenommen werden.

- SP = Einzelpropeller
- DP = Doppelpropeller
- LH = Linksdrehung
- RH = Rechtsdrehung

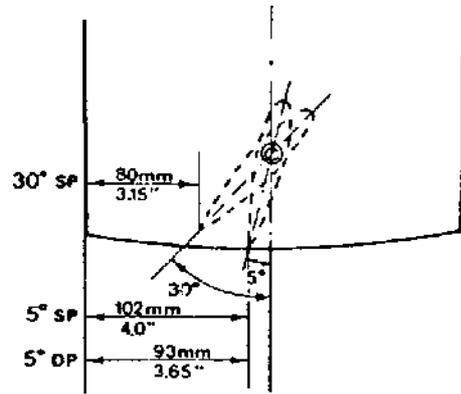

HINWEIS! Die Bilder zeigen das Boot von oben. Anzugsmoment: 14–17 Nm.

Doppelinstallation

Bei Doppelinstallationen soll der „Toe-out“ Winkel zwischen den Antrieben eingestellt werden, bis kavitationsfreier Lauf erhalten wird. Der Winkel zwischen den Antrieben soll bei spitzerem V-Rumpfboden vergrößert werden. Die Antriebe wie auf dem Bild einstellen. Wenn das Maß an der Trägerplatte „A“ ist, soll das Maß am Schraubkopf der Trimmflosse folgendes sein: „A“ minus 15–25 mm.

HINWEIS! Die Antriebe beim Messen manuell auseinander drücken.

